

①カーブミラー1面交換 (Φ800)



②カーブミラー2面交換(Φ800)



①カーブミラー1面交換 (Φ800)



②カーブミラー2面交換 (Φ800)



③カーブミラー1面交換 (Φ800)



④カーブミラー2面交換 (Φ800)



③カーブミラー1面交換 (Φ800)



④カーブミラー2面交換 (Φ800)



⑤カーブミラー・支柱撤去



⑥カーブミラー2面交換 (Φ600)



⑤カーブミラー・支柱撤去



⑥カーブミラー2面交換 (Φ600)




⑦カーブミラー2面交換 (Φ600) 、注意板取付



⑧カーブミラー2面交換(Φ800)



⑦カーブミラー2面交換 (Φ600) 、注意板取付

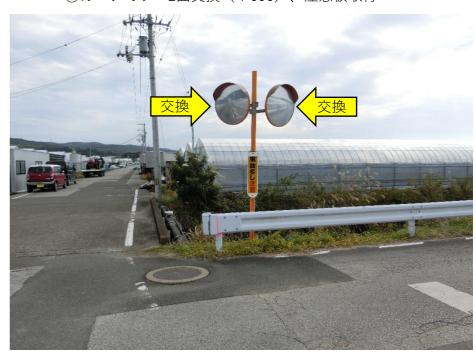

⑧カーブミラー2面交換(Φ800)